

SURE FLAP[®]

PETCARE INNOVATION

Microchip Pet Door

Manual instrucțiuni



Notă important

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni ÎNAINTE de a începe instalarea ușii SureFlap cu microcip pentru animale de casă. Este deosebit de important să verificați dacă fereastra, respectiv ușa în care veți monta ușița, conține metal. În acest caz, trebuie să urmați instrucțiunile referitoare la montarea clapetei în uși de metal.





În niciun caz nu tăiați sau perforați tunelul corpului principal al ușii pentru că acesta conține cititorul de microcip și va împiedica astfel funcționarea corectă a aparatului.

Ușița SureFlap funcționează cu toate cipurile cu 9, 10 și 15 cifre, utilizate în mod obișnuit pentru animalele de companie. Alternativ, puteți utiliza SureFlap împreună cu RFID - pandantivul pentru zgardă (disponibil separat). Mai multe informații găsiți în Capitolul 5.

SureFlap este compatibilă cu toate tipurile de microcipuri. În cazuri foarte rare, poziția cipului în corpul pisicii și intensitatea semnalului cipului în cauză pot interfera, situație în care clapeta nu mai funcționează în mod corespunzător.


Prin urmare, recomandarea noastră urgentă este să efectuați următoarele teste înainte de a face schimbări permanente ușii în care veți monta acest dispozitiv:

1. Introduceți bateriile și lăsați tunelul gol timp de 10 secunde pentru a permite senzorilor să se stabilizeze.
2. Urmăriți procesul de funcționare de la capitorul 6 și ajutați animalul să treacă cu capul prin ușă, pentru ca aceasta să memoreze numărul microcipului. Odată ce numărul de microcip al unui animal de companie a fost memorat cu succes, clapeta revine la funcționarea normală, iar ecranul cu LED va înceta să clipească.
3. În cele din urmă, verificați funcționarea normală a ușii. Ajutați din nou animalul de companie să treacă cu capul din partea tunelului spre ușă. Acest lucru ar trebui să se facă cât mai apropiat de felul în care animalul ar trece în mod obișnuit cu capul prin tunel, așa cum este reprezentat în imaginea de mai jos. Încuietorile ar trebui să se deschidă acum.
4. Repetați acest proces cu fiecare dintre animalele pe care le aveți.

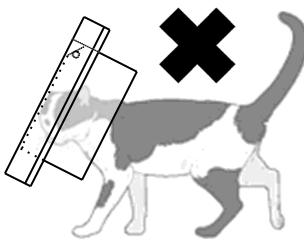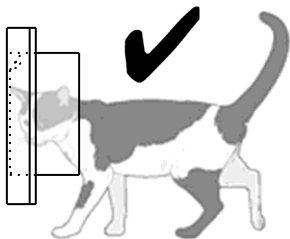


1.Elemente componente

1. Corpul principal al ușiței (în interiorul casei)
2. Ramă externă (în interiorul casei)
3. Compartiment pentru baterii (unul pe fiecare parte)
4. Capac compartiment pentru baterii x 2
5. Capac butoane
6. Butoane
7. Ecran LED
8. Indicator luminos
9. Mecanism de blocare dublă
10. Protecție anti-curent
11. Selcție de șuruburi
12. Capace șuruburi
13. Pandantiv zgardă

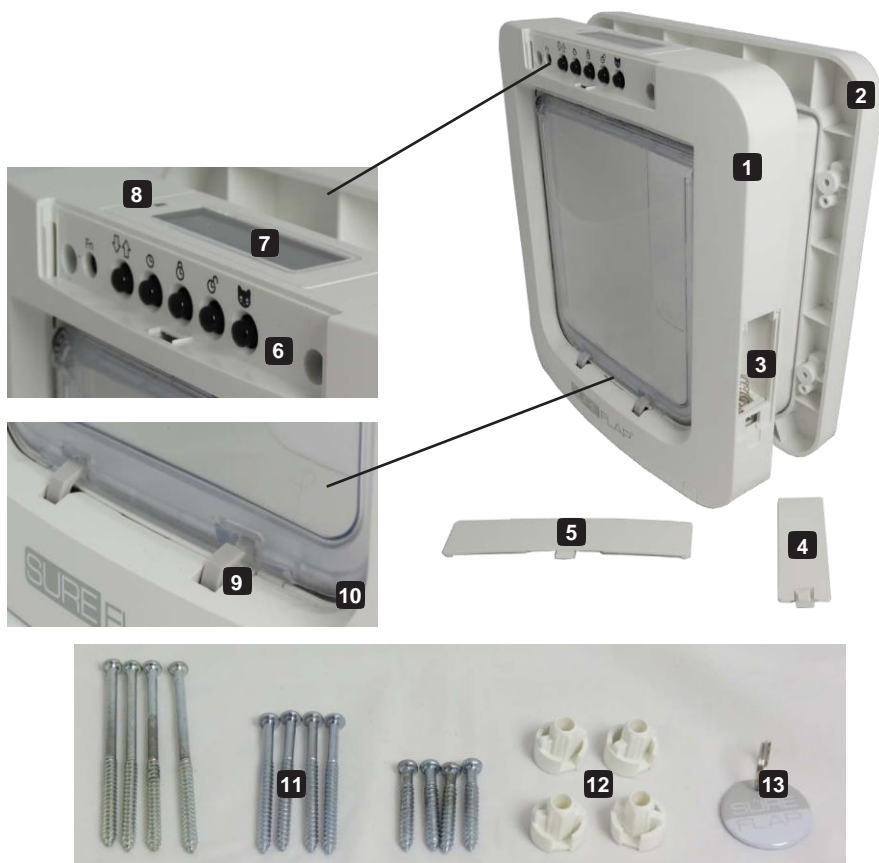

2. Interfața utilizatorului


2.1 Butoane

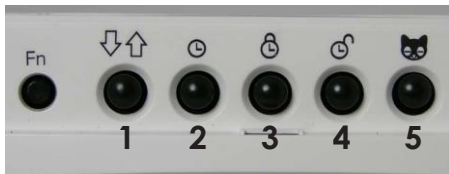

1. Buton mod de blocare
2. Buton setare oră/ oră curentă
3. Buton blocare oră
4. Buton deblocare oră
5. Buton închidere/deschidere

Fn (Funcție) – Consultați modulele personalizate (capitolul 14)

2.2 Ecran LED

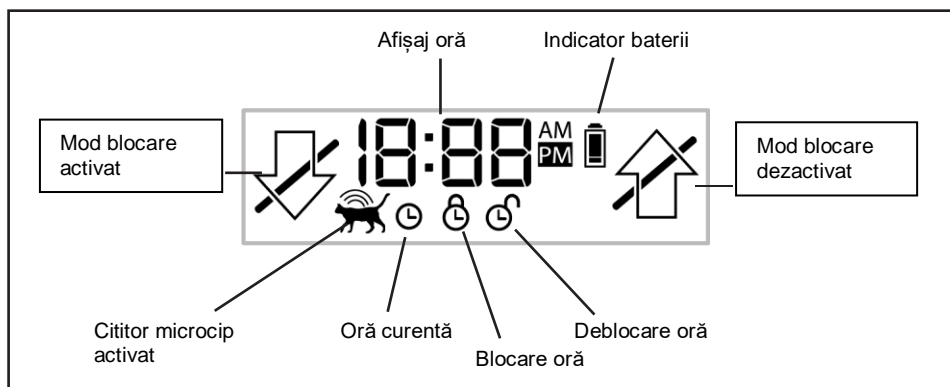

3. Introducere

Felicitări pentru că ați achiziționat SureFlap Ușiță cu microcip pentru animale de casă. Aceasta a fost special concepută pentru a recunoaște atât cipul implantat sub pielea animalului dumneavoastră, cât și RFID - pandantivul pentru zgardă (unul inclus în livrare, două de rezervă, disponibile separat). Această ușiță nu permite accesul animalelor străine, așadar veți fi sigur că doar animalul dumneavoastră va fi singura care va putea intra în casă. În acest fel, casa dumneavoastră va deveni un loc sigur unde animalul de companie va putea duce o viață fericită și relaxată.

Ușița SureFlap are un mod de funcționare foarte simplu. După ce se montează dispozitivul și se introduc bateriile, ușița poate fi pusă în funcțiune. Când animalul dumneavoastră va intra pe ușiță, numărul cipului sau al pandantivului pentru zgardă va fi stocat automat în memoria ușiței. După aceasta, ori de câte ori animalul va dori să intre în casă, ușița se va debloca automat.

Nu este nicio problemă dacă aveți mai multe animale. În această ușiță pot fi stocate simultan până la 32 de numere!

SureFlap Ușiță cu microcip oferă toate avantajele la care dumneavoastră vă puteți aștepta de la o asemenea ușiță de înaltă calitate.

- Design robust și elegant
- Memorarea și programarea mai multor animale de companie
- Mecanism de blocare dublă
- Blocare și deblocare la anumite ore
- Indicator nivel baterie
- Durata de viață a bateriilor de cel puțin 6 luni*

Vă dorim să vă bucurați alături de animalul dumneavoastră de beneficiile ușiței SureFlap.

*Având în vedere o utilizare normală. În cazul în care ușița este folosită de către mai multe animale, durata de bateriilor va scădea.

4. Tipuri de microcipuri

Ușița SureFlap este compatibilă cu toate tipurile de cipuri utilizate în mod obișnuit pentru animalele de companie:

- Microcipuri cu 15 cifre (cunoscute drept FDXB)
- Microcipuri cu 10 cifre (cunoscute drept FDXA și Trovan@Unique)
- Microcipuri cu 9 cifre (cunoscute drept Avid@n Secure/Encrypted)

În plus, este compatibilă și cu RFID - pandantivul pentru zgardă (unul inclus în livrare, două de rezervă, disponibile separat).

Teste ample au arătat că SureFlap Ușită cu microcip pentru pisici funcționează fără probleme cu majoritatea microcipurilor. Cu toate acestea, există un procentaj foarte mic de animale de companie care au implantate cipuri incompatibile cu ușița SureFlap. În aceste cazuri rare, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți pentru asistență suplimentară.



În cazul în care sunt necesare modificări permanente la ușă sau perete în vederea instalării ușiței, vă recomandăm ca mai întâi să o testați. Pentru a testa dacă ușița funcționează și în cazul animalului/ animalelor dumneavoastră, vă rugăm să o puneți în funcțiune (Capitolul 6) și apoi verificați funcționarea normală (Capitolul 9).


5. RFID - pandantiv pentru zgardă

Recomandăm utilizarea microcipului pentru că acesta reprezintă o formă permanentă de identificare și nu poate fi pierdut.

În cazul în care animalul dumneavoastră nu are implantat un cip, sau din diferite motive, implantarea unuia nu este posibilă, puteți folosi RFID - pandantiv pentru zgardă. Acesta este mic și ușor și se poate atașa fără probleme de zgarda animalului dumneavoastră de companie. La fel ca microcipurile, și acest pandantiv dispune de un număr unic de înregistrare. Așadar, puteți fi sigur că niciun animal de companie străin nu va putea pătrunde în casă.


6. Mod funcționare

Pentru a pune ușița SureFlap în funcțiune trebuie ca mai întâi să introduceți în memoria acesteia numărul unic al microcipului animalului dumneavoastră. Acesta trebuie introdus doar o singură dată pentru că va fi stocat permanent. Numărul nu se șterge nici dacă bateriile sunt scoase. Pentru a efectua acest proces, urmați pas cu pas instrucțiunile de mai jos:

1. Îndepărtați capacul butoanelor. Țineți apăsat butonul închidere/deschidere () pentru 1 secundă și apoi eliberați-l. Vezi Figura1.
2. Acest lucru permite deschiderea și închiderea automată a clapetei, astfel încât pisica va putea intra din orice direcție. O altă indicație că dispozitivul funcționează acum este afișajul cu LED care clipește.
3. Ușița va stoca în memorie numărul de microcip al oricărui animal trece prin ușiță în orice direcție.
4. Odată ce numărul cipului animalului a fost memorat, ușița va reveni automat la funcționarea normală. Afișajul cu LED nu mai clipește, iar clapeta se va bloca automat la câteva secunde

Dacă aveți mai multe animale, trebuie să repetați procedura până când numerele tuturor microcipurilor animalelor sunt stocate. Pot fi stocate în memorie până la 32 de numere simultan. După ce terminați procedura, puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii.

Această metodă este potrivită mai ales pentru animalele care nu sunt foarte cooperante! În loc să vă chinuiți să împingeți animalul prin clapetă, setați pur și simplu Programare/funcționare și așteptați ca animalul să treacă singur prin clapetă.

Pentru a opri modul de funcționare (după apăsarea tastei din greșeală, de exemplu), pur și simplu apăsați din nou butonul () aproximativ o secundă, iar dispozitivul va reveni la funcționarea normală



Pentru ca microcipul unei pisici să fie stocat, este nevoie ca aceasta să treacă prin clapetă. În tunel se află un senzor care detectează prezența pisicii și în acest fel se activează. Așadar, pentru ca numărul cipului să fie stocat, este nevoie ca pisica să treacă prin ușiță, nu să se miște prin fața acesteia.

Pentru a stoca RFID - pandantivul pentru zgardă, țineți pandantivul în mână. Țineți mâna în interiorul tunelului, asigurându-vă că atingeți ușița. Numărul unic de înregistrare al pandantivului va fi stocat în câteva secunde.



Figura 1

7. Montare

Montarea ușiței poate necesita utilizarea de scule electrice și poate reprezenta un pericol din cauza marginilor ascuțite/ așchiilor de sticlă. În acest caz, este nevoie de un echipament de protecție adecvat (mănuși, ochelari de protecție, etc.), iar dacă aveți dubii în ceea ce privește montarea, apălați la un specialist.

Tipuri de uși adecvate

Următoarele instrucțiuni de montare oferă informații despre instalarea clapetei în orice tip de uși, ca de exemplu uși de lemn, de plastic, de sticlă și uși de metal. Înainte de montarea într-o uși formată dintr-un material necunoscut, vă rugăm să verificați dacă aceasta are inclusă o placă de metal pentru că în acest caz ar fi nevoie de o deschidere mai mare, așa cum puteți afla și din capitoul „ Montarea în uși de metal “. Pentru a fi sigur de structura ușiței, trebuie să faceți o gaură de testare în zona de deschidere a ușiței SureFlap.

Poziționarea ușiței pentru animale de casă SureFlap

Înălțimea ideală pentru poziționarea ușiței SureFlap este cea în care baza tunelului este poziționată la o înălțime egală cu cea de la sol la abdomenul pisicii. În practică însă, montarea depinde în mare parte de tipul de uși în care va fi montat acest dispozitiv. În astfel de circumstanțe este potrivit să montați ușița cât mai jos posibil.

7.1 Interferențe electrice



Ușița cu microcip pentru pisici SureFlap conține un receptor sensibil, care preia semnalele din microcipul pisicii dumneavoastră. În cazuri rare, prezența ridicată a interferențelor electrice poate degrada aria de citire a sistemului. De aceea este bine să evitați următoarele situații:

- Nu montați ușița SureFlap în apropierea altor cititori de cipuri sau a altor dispozitive asemănătoare cu frecvență joasă. Acestea afectează sau pot împiedica în totalitate funcționarea ușiței.
- Evitați sursele evidente de zgomot electric, precum becurile defecte sau cu lumină pâlpâitoare.
- Evitați poziționarea sau folosirea cablurilor de alimentare și alimentatoarelor cu energie în imediata apropiere a ușiței SureFlap.

Dacă bănuți că interferența electrică poate afecta performanța ușiței, contactați serviciul de clienți pentru asistență.

7.2 Montarea în uși din lemn, uși din plastic sau pereți din gips-carton

1. Plasați rama externă cu fața în jos ca în figura 2. Aplicați adeziv Blu Tack (sau alt adeziv similar) în toate cele patru colțuri ale ramei. Acesta ar trebui să permită ramei să adere pe majoritatea tipurilor de uși.

2. Decideți exact unde amplasați clapeta pentru pisici și fixați rama exterioară pe ușă. Pentru a vă asigura că ați montat corect clapeta SureFlap pentru pisici, verificați acest lucru cu ajutorul unei cumpene așa cum se arată în Figura 3.

3. Cu ajutorul unui creion ascuțit trasați conturul în interiorul ramei ușii și marcați cu două puncte și cele două găuri pentru șuruburi. Linia conturului trebuie să fie vizibilă pentru că mai târziu va servi drept șablon pentru tăiere.

4. Scoateți din nou rama de la ușă și verificați dacă linia conturului este completă și dacă cele două puncte sunt la locul lor ca în Figura 4. Cu o bormașină cu burghiu de 6 mm, dați două găuri pentru șuruburi. Este important ca acestea să nu fie deloc înclinate, astfel încât cele două jumătăți ale ușitei pentru pisici să se îmbine corect.

5. Înainte de a tăia deschiderea pentru tunel, dați în cele patru colțuri găuri suficient de mari încât pânza de fierăstrău să poată pătrunde, vedeți figura 5. Tăiați deschiderea tunelului cu un fierăstrău electric - în acest caz asigurați-vă că tăiați la 3 mm în afara liniei marcate pentru a obține o deschidere suficient de mare pentru tunel, vezi Figura 6. Asigurați-vă că în timpul tăierii, fierăstrăul este fixat ferm pe ușă.

6. Înainte de a instala SureFlap, îndepărtați murdăria și praful de pe ușă.

7. Introduceți corpul principal al ușitei SureFlap din interiorul casei spre deschidere. Vezi Figura 7.

8. Atașați rama exterioară din afara casei. În funcție de grosimea ușii, tunelul va ieși din ramă la diferite distanțe. Cu toate acestea, tunelul nu trebuie tăiat sau găurit pentru că acolo este amplasat cititorul de cipuri și în caz de deteriorare, ușita nu va mai funcționa corespunzător. Sunt incluse șuruburi de 3 lungimi diferite pentru diferite grosimi ale ușilor. Dacă nu sunteți sigur ce șuruburi să folosiți, utilizați-le mai întâi pe cele de cea mai mică dimensiune. Dacă acestea sunt prea mici, utilizați următoarele șuruburi ca lungime. Nu folosiți șuruburi prea lungi pentru că acestea pot deteriora partea frontală a corpului principal al ușitei. Înșurubați rama exterioară la corpul principal. Vezi Figura 8.

9. După instalarea corectă a ușitei SureFlap pentru pisici, acoperiți cu capace orificiile pentru șuruburi din rama exterioară. Pentru a face acest lucru, așezați capacele cu fantele spre interior și apoi apăsați ferm. Vezi Figura 9. Pentru a le îndepărta, introduceți o șurubelniță în fanta laterală și scoateți capacul din orificiu.



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9

7.3 Montarea în uși de sticlă și ferestre

Atunci când lucrați cu foi de sticlă, utilizați întotdeauna mănuși de protecție pentru a evita rănirea la contact cu marginile ascuțite.

Ușa SureFlap este ideală pentru montarea în geamuri simple și duble. Dacă trebuie să decupați o parte din geam, apălați la o firmă specializată pentru că această operațiune necesită cunoștințe speciale. Pentru decupajul din foaia de geam, diametrul ideal este de 300mm (11.8") is the ideal size. Pentru a completa montajul în foile de sticlă, este nevoie de un adaptor pentru montaj. Acesta acoperă deschideri cu diametrul de la 294mm (11.6") până la 320mm (12.6"), așa cum se poate vedea în Figura 10.

Accesați www.sureflap.com pentru mai multe detalii în ceea ce privește achiziționarea adaptorului.



Figura 10

1. Pentru a exista suficient spațiu pentru tunel, este nevoie de o deschidere circulară cu un diametru de 300 mm. A se vedea Figura 11.
2. Vă recomandăm să folosiți o bandă de etanșare impermeabilă în jurul marginilor deschiderii de pe ambele părți ale foilor de sticlă, așa cum este reprezentat în Figura 12. Banda de etanșare va ajuta la fixarea clapetei după montare, în special în cazul deschiderilor mari; de asemenea, împiedică pătrunderea umezelii din exterior. Aceste materiale de etanșare se găsesc în magazinele de geamuri sau în majoritatea magazinelor de bricolaj.
3. Atașați adaptorul de montaj de tunelul dispozitivului.
4. Glisați tunelul dispozitivului din interiorul casei prin deschiderea foii de geam. Din exterior ar trebui să arate ca în Figura 13.
5. Din exterior, introduceți cel de-al doilea adaptor de montaj, precum și rama externă, vezi Figura 14 și 15.
6. Înșurubați cele două jumătăți împreună ca în Figura 16. Când ușa este instalată într-un geam simplu trebuie să se utilizeze cele mai scurte dintre cele trei perechi de șuruburi. În cazul geamurilor duble este nevoie de șuruburi de dimensiuni medii. Înainte de a strânge șuruburile, asigurați-vă că dispozitivul este în mijlocul orificiului circular.
7. Așezați capacele cu fanta spre interior și apoi apăsați ferm.
8. Din interiorul casei dumneavoastră, noua intrare a pisicii va arăta ca în Figura 17.



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17

7.4 Montarea în uși metalice

Prezența unei plăci metalice în ușă poate afecta capacitatea de funcționare a microcipului SureFlap prin reducerea ariei de citire a cipului. Acest lucru este valabil pentru următoarele tipuri de uși:

- Uși cu strat metalic
- Uși de siguranță
- Uși metalice de garaj
- Uși metalice acoperite cu PVC rigid

În majoritatea cazurilor nu veți observa nicio problemă, deoarece aria de citire este suficientă pentru majoritatea microcipurilor și zgârzilor. Dacă observați totuși că ușița nu funcționează corespunzător sau nu se deschide deloc, verificați întâi dacă există o placă metalică în ușă. Atenție: ușile metalice acoperite cu PVC rigid arată adesea la fel ca ușile nemetalice acoperite cu PVC standard și vă recomandăm să examinați cu atenție zona în care panoul a fost tăiat. În cazul în care este prezentă o placă metalică, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a îmbunătăți aria de citire.

Dacă există metal, va trebuie să faceți un decupaj mai mare în ușă – lăsând un spațiu de 2-3 cm (1-1.2") între tunelul SureFlap și metalul din ușă. Trasați o linie în jurul marginii exterioare a ramei din spate, ca un ghidaj de dimensiune, așa cum se arată în Figura 18. Acum marcați linia de tăiere de 1 cm (0.3") în interiorul liniei pe care ați trasat-o în jurul ramei din spate, lăsând găurile pentru șuruburi în poziție, așa cum se arată în figura 19. Tăiați deschiderea marcată și remontați ușița SureFlap după instrucțiunile din secțiunea 7.2.

Dacă vă confrunțați în continuare cu o funcționare intermitentă, aveți nevoie de adaptorul de montare prezent în Figura 10 (Cod produs: GMA101). Pentru detalii despre achiziționarea acestui adaptor, consultați site-ul www.sureflap.com.

Mai întâi trasați o linie în jurul circumferinței adaptorului de montare ca ghidaj. Acum, marcați un cerc de aproximativ 2 cm în interiorul liniei trasate în jurul adaptorului de montare, lăsând din nou spațiile necesare pentru găurile de șurub. Decupați și montați ușița urmând instrucțiunile de la punctul 7.3. Acest lucru va extinde aria de citire și ar trebui să rezolve problemele legate de montarea într-o ușă metalică.



Figura 18



Figura 19



Înainte să instalați ușița SureFlap în pereții casei dumneavoastră, vă rugăm să consultați un constructor calificat. Țineți cont de faptul că în interiorul peretelui pot sta ascunse fire electrice, conducte de gaze sau apă, care dacă sunt deteriorate, pot cauza probleme grave.

Pentru montarea ușiței în perete, vă recomandăm să utilizați extensia pentru tunel SureFlap (cod produs: TUN101).

Alegeți poziția de montare pe perete, asigurându-vă că animalul de companie va avea acces ușor prin ușiță în ambele direcții.

1. Măsurați înălțimea de la stomacul animalului de companie la podea, când acesta stă în picioare. Această înălțime este nivelul la care trebuie tăiată partea inferioară a deschiderii din perete. Marcați această înălțime pe perete. Notă: Dacă solul din exterior este de o înălțime mult mai joasă, este nevoie să amplasați o scăriță sau ceva asemănător pentru animalul dumneavoastră, pentru ca acesta să ajungă la tunel.
2. Luați rama externă pentru că va trebui să o folosiți drept șablon pentru a marca deschiderea din perete. Mai întâi, faceți cu creionul un mic semn în centrul părții inferioare a ramei externe – vezi figura 20.
3. Puneți o bucată de Blu Tack sau alt adeziv similar în cele patru colțuri ale ramei. Vezi figura 21.
4. Lipiți rama externă de peretele din interiorul casei, aliniind semnul marcat cu creionul și partea inferioară a ramei externe cu marcajul pentru înălțime pe care l-ați făcut pe perete. Folosiți o cumpănă pentru a vă asigura că rama este la același nivel. Vezi figura 22.
5. Utilizând un creion, trasați conturul în jurul interiorului ramei pe perete, astfel încât să aveți o linie de tăiere vizibilă. Acum puteți îndepărta rama de pe perete.
6. Înainte de a începe să tăiați deschiderea din perete, îndepărtați ușița din zona respectivă, pentru ca praful și murdăria să nu se depună pe acest produs.
7. Nu vă recomandăm să tăiați partea din interior și exterior a peretelui dintr-o dată – tăiați mai întâi la interior și apoi la exterior.
8. Indiferent dacă tăiați în cărămidă, lemn, gresie sau tencuială, faceți mai întâi niște găuri pilot în jurul perimetrului liniei pe care ați trasat-o. Aceste găuri ar trebui să depășească puțin linia, însă nu cu mai mult de 1 sau 2 mm (0.04 - 0.07"). Apoi, îndepărtați tot materialul din mijloc folosind unelte potrivite pentru materialul în care ați tăiat. Vezi figura 23.
9. Este important ca deschiderea să nu fie prea mare, altfel nu veți mai putea monta ușița așa cum trebuie.
10. După ce ați executat deschiderea în interiorul casei, faceți același lucru și în exterior. Amintiți-vă că gaura din exteriorul casei să fie mai joasă decât cea din interior, astfel încât ploaie să se poată scurge din tunel. Îndepărtați orice urmă de praf sau murdărie din interiorul deschiderii.
11. Fixați extensiile de capătul tunelului cu bandă adezivă rezistentă la intemperii. Nu folosiți lipici în cazul în care trebuie să faceți anumite ajustări sau să îndepărtați ușița – vezi figura 24.
12. Din interiorul casei, puneți extensiile tunelului și ușița în deschiderea din perete. În acest moment veți observa dacă găurile sunt suficient de mari sau necesită ajustare. Dacă nu e nevoie de nicio modificare, puteți face găurile pentru înșurubarea ușiței în perete.
13. Găurile pentru șuruburi pentru montarea ușiței pe perete se află sub panoul frontal. Pentru a îndepărta panoul frontal, trebuie să dați la o parte capacul butonului și cele două capace de șurub din partea inferioară a ușiței. Deșurubați cele patru șuruburi și îndepărtați panoul frontal. Vezi figura 25.
14. Există patru poziții de montare a șuruburilor; marcați cele patru poziții pe perete folosind un creion sau pix (nu pătrundeți în gaură pentru a evita ca resturile și murdăria să ajungă în mecanismul de blocare al ușiței). Vezi figura 26.
15. Îndepărtați ușița și extensiile de tunel din gaura din perete și din zona în care dați cele patru găuri în perete.

16. Puneți ușița și extensiile de tunel la loc în gaură și folosiți șuruburile pentru a o fixa în perete. Vă recomandăm să înșurubați șuruburile în perete cu mâna, pentru a evita să le strângeți prea tare.
17. Atașați și panoul frontal folosind cele patru șuruburi, împingeți capacele șuruburilor și adăugați și capacul butoanelor.
18. În exteriorul casei veți avea extensiile de tunel care ies din perete. Plasați rama externă peste extensie și folosind un stilou sau un pix, marcați locul pentru cele patru șuruburi.
19. Îndepărtați rama și dați cele patru găuri pentru șuruburi.
20. Puneți la loc rama externă și înșurubați-o în poziție. Adăugați capacele șuruburilor.
21. Folosiți un agent de etanșare din silicon în jurul zonei de îmbinare dintre extensiile tunelului și rama externă și în jurul părții superioare și a celor două părți ale ramei care se îmbină cu peretele. Vezi figura 28.



Figura 20



Figura 21



Figura 22`



Figura 23



Figura 24



Figura 25

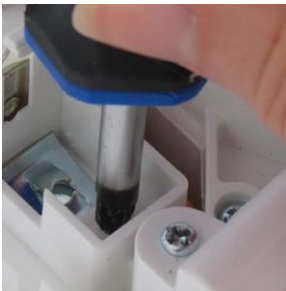


Figura 26



Figura 27



Figura 28

7.6 Fixarea ușii din interiorul casei

Pentru majoritatea tipurilor de montare, nu este necesară înșurubarea ușii din interior. Pentru cei care doresc mai multă siguranță, există opțiunea de a fixa ușa din interior în timpul procesului de montare, urmând pașii de mai jos.

Pentru montarea în ușă

1. Montați ușa conform instrucțiunilor din secțiunea 7.2.
2. Îndepărtați panoul frontal al unității așa cum este descris la punctul 13 din instrucțiunile de montare în perete.
3. Folosind un burghiu mic, găuriți o parte în ușă (așa cum se arată în figura 29) prin cele patru găuri de sub găurile șuruburilor de instalare (prezentate în figura 30).
4. Înșurubați unitatea în ușă din interior folosind șuruburile de lungime potrivită. Vezi figura 31.
5. Atașați panoul frontal al ușii și înșurubați-l la loc.
6. Puneți la loc capacele pentru șuruburi și butoane.

Pentru montarea în sticlă

1. Montați ușa conform instrucțiunilor din secțiunea 7.3.
2. Îndepărtați panoul frontal al ușii așa cum este descris la punctul 13 din instrucțiunile de montare în perete.
3. Înșurubați unitatea în rama externă și adaptorul de motaj din interiorul casei folosind cel de-al doilea set de găuri pentru șuruburi, așa cum se arată în figura 30. Asigurați-vă că folosiți șuruburi de lungime corectă, pentru a vă asigura că acestea nu ies din unitate.
4. Atașați panoul frontal al ușii și înșurubați-l la loc.
5. Puneți la loc capacele pentru șuruburi și butoane.

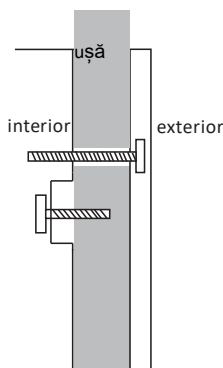


Figura 29

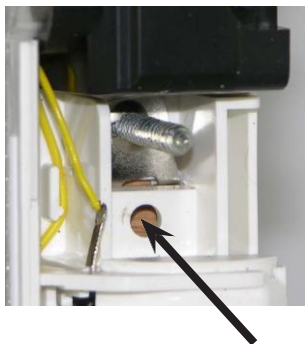


Figura 30

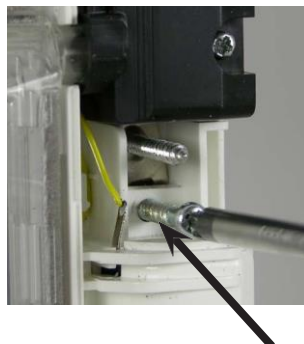


Figura 31

8. Baterii și indicator de baterie scăzută

SureFlap necesită patru baterii de tip C. În condiții de utilizare normală, un set de baterii va ține, de obicei, cel puțin 6 luni². Există compartimente pentru baterii pe fiecare parte a ușii, fiecare cu câte două baterii. Bateriile trebuie introduse cu terminalul pozitiv în partea de sus. Pentru a introduce bateriile, introduceți prima baterie și împingeți-o în susul compartimentului. În timp ce țineți bateria în sus, introduceți și cealaltă baterie și împingeți-o în jos (vezi figurile 32 – 35 de mai jos).

După introducerea bateriilor, lăsați unitatea aproximativ 10 secunde înainte de a permite animalului să treacă prin tunel – acest lucru permite senzorilor electronice să se așeze corect.

Vă recomandăm să utilizați baterii alcaline, de bună calitate pentru că au o durată de viață mai mare. Dacă utilizați baterii reîncărcabile, selectați modul personalizat 2 (vezi secțiunea 14).

8.1 Indicator baterie scăzută

Bateriile durează, de obicei, cel puțin 6 luni cu un nivel normal de utilizare. Când bateriile sunt pe terminate, indicatorul de baterie scăzută se activează. Indicatorul de baterie scăzută de pe ecranul LCD va arăta nivelul diminuat al acestora, iar indicatorul luminos va clipi roșu. Unitatea va continua să funcționeze atunci când indicatorul de baterie este scăzut, însă bateriile ar trebui înlocuite cât mai curând.



Figura 32



Figura 33



Figura 34



Figura 35

² Pe baza utilizării normale. Rețineți că utilizarea intensă de către mai multe pisici poate reduce durata de viață a bateriei.

9. Funcționare

Modul normal de funcționare este foarte simplu. Odată programată, ușița va permite accesul doar animalului/animalelor dumneavoastră și va rămâne închisă în fața vizitatorilor nepoftiți.

Pentru a intra în casă, pisica își întinde capul prin tunel pentru a împinge clapeta. Un senzor va recunoaște prezența pisicii și va citi microcipul sau pandantivul pentru zgarda, moment în care se deblochează clapeta. Rețineți că ușița nu se va activa dacă pisica doar se mișcă prin fața ușiței, fie în interior sau exterior.



Ușița este programată să funcționează într-o singură direcție, ceea ce înseamnă că fiecare animal din casă poate ieși, însă doar animalele dumneavoastră de companie pot intra înapoi.

După ce se deschide ușița, clapeta rămâne deblocată până ce pisica dumneavoastră iese complet din tunel. Sistemul automat de blocare se activează câteva secunde mai târziu. Ușița se blochează și după ce pisica dumneavoastră iese din casă, deși acest lucru nu este neapărat necesar.

În plus, SureFlap are un dispozitiv de blocare magnetic, care menține clapeta închisă atunci când nu este folosită.

Dacă testați ușița înainte de montare, pisica dumneavoastră trebuie își întindă capul spre clapetă. În tunel există un senzor care recunoaște prezența pisicii și se activează astfel. Nu e nevoie să îi mișcați capul pisicii dintr-o parte în alta în fața clapetei.

10. Moduri de blocare

Pe lângă funcționarea normală, există și alte moduri de blocare, care pot fi controlate cu ajutorul butonului de blocare  . Modul curent de blocare este afișat pe ecranul LED, așa cum este ilustrat mai jos.



Modul 1 – funcționare normală – animalul poate intra și ieși în orice moment.




Modul 2 – acces doar la interior – animalul poate intra în casă, dar nu poate ieși. Acest mod este util dacă aveți nevoie să țineți animalul în casă (de ex. să-l duceți la veterinar).



Modul 3 – acces doar la exterior – animalului îi este permis să iasă din casă, dar nu poate intra.



Modul 4 – blocare completă - animalul nu poate intra sau ieși din casă.

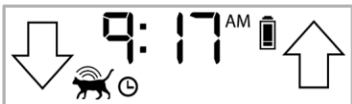

Modul 5 – blocare și deblocare la anumite ore – animalul poate ieși în diferite perioade din zi (detalii în secțiunea 11). Ora curentă va fi afișată pe ecranul LED.

11. Mod blocare și deblocare la anumite ore

Acest mod vă permite să blocați și deblocați ușița, oferind animalului dumneavoastră de companie acces la exterior în timpul unei perioade stabilite din zi (de exemplu, deblocare dimineața și blocare noaptea). Pentru a seta orele, urmați pașii de mai jos. La ora de blocare selectată, ușița va fi setată pe acces doar la interior, ceea ce înseamnă că animalului îi este permis să intre în casă după ora de blocare, dar nu poate ieși din nou.

1. Setarea orei curente – pentru a utiliza modul blocare și deblocare la anumite ore, trebuie ca mai întâi să setați ora curentă. Pentru a face acest lucru, apăsați și țineți apăsat butonul pentru ora curentă (🕒, vezi figura 36) pentru circa 3 secunde, iar ora va clipi pe ecranul LCD. Pentru a schimba ora, apăsați 🕒 în mod repetat sau apăsați și mențineți apăsat.
2. Setarea orei de blocare – repetați procesul de setare a orei menționat anterior, de data aceasta apăsând butonul de blocare a orei (🕒, vezi figura 37).
3. Setarea orei de deblocare - acesta se setează folosind butonul de deblocare (🕒', vezi figura 38).



Figura 36



Figura 37



Figura 38

Activarea modului de blocare și deblocare la anumite ore – pentru a activa acest mod, apăsați butonul (⬇️⬆️) până când ora curentă este afișată pe ecranul LCD (așa cum se arată în figura 39).

Pentru a dezactiva acest mod, apăsați o dată butonul de blocare (⬇️⬆️) și ora curentă ar trebui să dispară de pe ecranul LED.

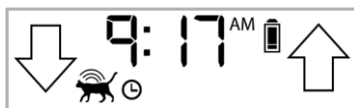



Figura 39

Puteți vizualiza orele de blocare/deblocare setate pe ecranul LCD, apăsând o dată butonul de cronometrare relevant. Trebuie să setați ora o singură dată (cu excepția cazului în care este nevoie de schimbare, de exemplu când se trece la ora de vară), ușița va reține ora, indiferent dacă folosiți sau nu acest mod. Cu toate acestea, ușița nu va reține ora dacă bateriile sunt schimbate sau epuizate, în acest caz va trebui să resetați ora.

Dacă în cazuri rare sunteți nevoit să vă țineți animalele de companie la exterior (de exemplu, pentru a le împiedica să aducă noaptea în casă ceea ce au vânat), puteți selecta modul personalizat 6 (vezi secțiunea 14).

12. Ștergerea memoriei

Este destul de puțin probabil să doriți ștergerea din memorie a unuia sau mai multor coduri de identificare pentru pisici, deoarece sistemul poate reține până la 32 de coduri diferite. Dacă vreți totuși să salvați mai multe coduri, atunci puteți înlocui primele coduri salvate. În cazul puțin probabil în care va trebui să ștergeți întreaga memorie (de exemplu, dacă ați salvat din greșeală numărul unei pisici a vecinului dumneavoastră), puteți urma acești pași:

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de butonul de memorare () timp de 10 secunde.
2. Când memoria este ștearsă, blocările se vor deschide și închide o singură dată.
3. În acest moment, memoria este ștearsă, iar ușița poate re/memora acum numerele microcipului animalului dumneavoastră de companie. Vedeți secțiunea 6. Odată cu ștergerea memoriei, se șterg și toate modulele personalizate pe care le-ați selectat (consultați secțiunea 14).

13. Utilizarea drept ușiță neselectivă

În cazul în care doriți să utilizați ISureFlap Microchip Pet Door ca pe o ușiță standard neselectivă, urmați instrucțiunile din modulele personalizate (secțiunea 14) și algeți modul personalizat 1.

Acest mod poate fi util dacă ați cumpărat ușița înainte ca animalului să-l fie implantat microcipul sau în timp ce animalul se obișnuiește cu noua ușiță. Ca alternativă, pandantivul pentru zgardă SureFlap RFID este disponibil, în cazul în care animalul dumneavoastră de companie nu este microcipat.




Acest mod vă permite, de asemenea, să utilizați modul de blocare/ deblocare la anumite ore și alte caracteristici ale ușiței, chiar dacă animalul nu este microcipat sau nu poartă pandantiv.

14. Moduri personalizate

Ușița The SureFlap Microchip Pet Door dispune de o serie de moduri personalizate, pentru a satisface cerințele mai puțin obișnuite. Această secțiune vă prezintă cum să intrați și să ieșiți din aceste moduri și pentru ce sunt utilizate acestea. Notă: serviciul nostru pentru clienți poate folosi și alte moduri pentru a ajuta la diagnosticarea sau remediarea problemelor.


Pentru a seta u mod personalizat, urmați pașii de mai jos:

Apăsați și mențineți apăsat butonul Fn (Function) 10 secunde. Veți avea nevoie de un pix sau creion pentru că butonul este încadrat. Afișajul modului personalizat va apărea pe ecranul LCD. Acest afișaj va arăta modul personalizat cel mai recent utilizat sau modul persoanlizat 0 (C00) dacă niciun mod nu a fost încă utilizat.

Pentru a selecta un mod, utilizați butonul unu () și doi () și pentru a parcurge opțiunile și pentru a selecta modul persoanlizat dorit. Apăsați butonul 5 () pentru a alege modul personalizat care va fi apoi memorat până la ștergere (chiar și dacă bateriile sunt scoase). Odată stocat, indicatorul va clipi verde câteva secunde. Rețineți că puteți ieși oricând din meniul modului personalizat, apăsând butonul Fn, și niciun alt mod personalizat adițional nu va fi stocat.

Pentru a șterge toate modulele personalizate, selectați apoi modul personalizat 0 (C00) sau ștergeți complet memoria ușiței (vezi secțiunea 12).

Modul personalizat 1

Selectați modul pentru a utiliza ușița drept ușiță neselectivă, așa cum este descris în secțiunea 13. Aceasta va dezactiva cititorul de microchip al ușiței. Astfel, oricărui animal i se va permite accesul în casă, păstrând alte caracteristici (ex. modul blocare/deblocare la anumite ore și alte moduri de blocare). Pictograma cititorului () nu este afișată atunci când ușița este utilizată drept ușiță neselectivă.

Modul personalizat 2

Selectați dacă utilizați baterii reîncărcabile. Indicatorul de baterie scăzută va fi acum resetat la un nivel de tensiune mai scăzut, necesar bateriilor reîncărcabile.

Modul personalizat 3

Selectați pentru a ajuta animalele de companie timide să se obișnuiască cu ușița. În acest mod, închiderea după deschiderea pentru ieșirea animalului durează mai mult, ceea ce poate util în cazul în care animalul se întoarce înapoi. Odată ce animalul s-a obișnuit cu funcționarea ușiței, acest mod se poate anula prin selectarea modului personalizat 0.

Modul personalizat 4

Similar modului personalizat 3, dar cu o creștere suplimentară a timpului de blocare.

Modul personalizat 5

Selectați pentru a oferi protecție suplimentară împotriva animalelor intruse. Acest mod înregistrează prezența unui intrus care încearcă să intre în casă și închide încuietoarea exterioară pentru a preveni deschiderea ușii spre exterior. Acest mod este necesar doar în cazuri foarte rare, dacă este vorba despre animale străine foarte insistente și dibace.

Modul personalizat 6

Selectați modul ca alternativă la modul de blocare/deblocare la anumite ore, pentru a nu permite accesul animalelor dumneavoastră de companie la interior în anumite perioade de timp. Acest mod este necesar în cazuri rare, când doriți să vă țineți animalele afară, de exemplu, pentru a le împiedică să aducă în casă prada. El este o alternativă la modul blocare/deblocare la anumite ore și vă permite să selectați perioada de timp în care doriți ca animalul de companie să stea "doar afară".

15.Întreținere

Senzorul localizat în partea de sus a tunelului detectează prezența pisicii în tunel și lucrează cu semnale optice. Lentilele sale se pot murdări, ceea ce poate afecta funcționarea senzorului sau poate scurta durata bateriilor. De aceea este important să curățați lentilele la fiecare câteva luni cu un prosop ud. Senzorul funcționează prin reflexia din partea inferioară a tunelului, astfel că și aici va trebui să mențineți curat. Dacă aveți o ușiță maro, trebui să vă asigurați că stickerul argintiu nu este murdar. Dacă observați că stickerul lipsește, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți sau să aplicați eticheta de rezervă, dacă mai este disponibilă..

Când curățați ușița, asigurați-vă că îndepărtați toate firele de păr, pentru că acestea ar putea obstrucționa lentilele, ceea ce ar determina unitatea să scaneze continuu și, prin urmare, scurgerea bateriilor. După curățare, ușița nu ar trebui folosită timp de 10 secunde, pentru a permite dispozitivului timp de repaus înainte să înceapă funcționarea obișnuită.

15.1 Îndepărtarea panoului frontal

În cazul în care este necesar accesul la interiorul ușiței, de exemplu, pentru a înlocui piese, puteți face acest lucru, fără a scoate unitatea din locația de instalare, urmând pașii de mai jos:

1. Scoateți carcasa butonului și cele două capace de șuruburi din partea superioară a unității
2. Scoateți cele patru șuruburi care susțin carcasa frontală a unității

16. Remedierea problemelor

Problemă: Ușița SureFlap nu memorează corect codul microcipului / al pandantivului sau nu se deschide când pisica încearcă să o folosească.

- Verificați dacă bateriile sunt introduse corect și nu sunt prea slabe. Atenție să folosiți baterii alcaline de calitate.
- Verificați dacă ușița SureFlap a fost montată într-o ușă metalică. În acest caz trebuie să urmați instrucțiunile din secțiunea 7.4.
- Verificați dacă tunelul ușiței și lentilele senzorului sunt curate (vezi secțiunea 15).
- Ați așteptat 10 secunde după ce ați introdus bateriile, înainte ca pisica să folosească tunelul? Dacă nu ați procedat astfel, bateriile trebuie îndepărtate cel puțin 2 minute, pentru a reseta dispozitivul.
- Verificați dacă nu există surse evidente de interferențe electrice în apropiere, ca de exemplu, becuri pâlpâitoare, alte aparate de citire a cipurilor etc. (vezi secțiunea 7.1).
- Verificați dacă fiecare din pisicile dumneavoastră a fost programată corect. De exemplu, este posibil să fii salvat codurile ambelor pisici în sistem, dar apoi 1 pisică să fi intrat iar prin ușiță. De aceea ar trebui să fii rememorați codurile ambelor pisici
- În cazuri rare, aria de citire a cipului este prea mică. Dacă ați urmat fără succes toate celelalte sugestii pentru remedierea problemei, aceasta rămâne o posibilă cauză. Vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.

Problemă: Bateriile rezistă prea puțin

- Verificați dacă tunelul și lentilele senzorului sunt curate (vezi secțiunea 15).
- Dacă bateriile rezistă mai puțin de 6 luni, asigurați-vă că nu există impurități precum resturi de blană în protecția anti-current a clapetei (vezi secțiunea 15).
- Verificați dacă nu există surse evidente de interferențe electrice în apropiere, ca de exemplu, becuri pâlpâitoare, alte aparate de citire a cipurilor etc. (vezi secțiunea 7.1).
- Dacă aveți o ușiță maro, trebui să vă asigurați că stickerul argintiu nu este murdar. Dacă observați că stickerul lipsește, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți sau să aplicați eticheta de rezervă, dacă mai este disponibilă.

Problemă: Ușița se blochează abia după 10 secunde

- Ocazional, senzorul care detectează prezența pisicii în tunel are nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a se reseta. Acest lucru este absolut normal. Dacă se întâmplă prea des, verificați dacă tunelul și lentilele senzorului sunt curate (vezi secțiunea 15).

Problemă: Pisicii îi este frică de sunetul produs de sistemul automat de blocare

- Pisicii dumneavoastră îi va plăcea ușița specială SureFlap. Însă unui număr mic de pisici le este frică inițial de sunetul produs de sistemul automat de blocare, în special dacă nu sunt obișnuite cu o astfel de ușiță. Dacă pisica nu se obișnuiește imediat, puteți urma acești pași pentru a o liniști. Cu puțină răbdare, orice pisică va putea folosi ușița SureFlap
- Urmați întâi instrucțiunile din secțiunea 14 și mențineți ușița oprită. Astfel, pisica poate folosi ușița, fără ca sistemul de blocare să facă zgomot.
- După ce pisica se obișnuiește cu SureFlap, puteți reintroduce bateriile. Dacă nu s-a obișnuit încă cu SureFlap, lăsați ușița deschisă cu clapeta îndreptată spre interiorul casei. Puteți face acest lucru lipind cu bandă adezivă partea de jos a clapetei de partea de sus a ușiței. Astfel, pisica se va putea obișnui cu zgomotul de blocare, în timp ce trece lejer prin deschiderea mare a ușiței
- După o vreme puteți renunța la banda adezivă. Încurajați pisicile să folosească ușița, plasând mâncare pe partea cealaltă a ușiței, astfel ca ele să treacă prin tunel pentru a ajunge la hrană.

Problemă: Zgomote constante de clic

Un zgomot constant de clic poate fi cauzat de baterii defecte sau de un contact slab între baterii și ușița pentru pisici.

- Curățați capetele bateriilor, precum și contactele din compartimentul pentru baterii cu o lavetă uscată.
- Dacă nu observați nicio îmbunătățire, schimbați bateriile vechi cu baterii alcaline noi și de calitate.

Revenirea la setările din fabrică

Pentru cazul puțin probabil în care va trebui să reprogramați dispozitivul, puteți reveni la setările din fabrică astfel:

- Ștergeți datele stocate conform indicațiilor din secțiunea 12.
- Înlăturați bateriile pentru cel puțin 2 minute.
- Dispozitivul a revenit acum la setările din fabrică.

17. Garanție / răspundere limitată

Garantie: Ușița SureFlap cu microcip pentru pisici are o garanție valabilă 3 ani de la data de cumpărare, ce trebuie dovedită cu o chitanță. Garanția acoperă doar defectele de fabricație și componentele sau materialele defecte. Această garanție nu acoperă defectele determinate de uzură, de folosirea necorespunzătoare a produsului, de neglijență sau deteriorarea intenționată

În cazul funcționării necorespunzătoare a produsului determinate de un defect de fabricație sau de componente defecte, componentele în cauză vor fi înlocuite gratuit în perioada de garanție. Produsul poate fi înlocuit în mod gratuit, la discreția exclusivă a producătorului, în cazul unei defecțiuni serioase. Acest lucru nu vă afectează drepturile de consumator.

Răspundere limitată: Ușița SureFlap cu microcip pentru pisici a fost prevăzută cu funcții speciale care previn pătrunderea animalelor străine în locuința dumneavoastră. Este însă imposibil să garantăm 100% că ușița va împiedica pătrunderea tuturor animalelor străine în locuință în orice situație. Pentru cazurile rare în care un animal nedorit pătrunde în locuința dumneavoastră, SurFlap Ltd nu își asumă răspundere pentru neplăcerile și daunele ce reies din această situație.

Avertisment: sistemul de blocare automată și cel de blocare manuală nu sunt funcționalități de siguranță, iar rolul lor se limitează doar la împiedicarea pătrunderii animalelor străine în locuință. SurFlap Ltd nu își asumă răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare, iar utilizatorul acestui produs își asumă întreaga răspundere în ceea ce privește accesul și ieșirea din propria locuință în timpul utilizării produsului. Dacă aveți copii în locuință, este necesar să luați măsuri pentru siguranța lor înainte de utilizarea produsului. Utilizarea ușiței de copii îi poate pune în pericol. Din acest motiv, copiii trebuie supravegheați atunci când se află în imediata apropiere a ușiței.

Atenție: este responsabilitatea utilizatorului să consulte toate normele de construcție relevante pentru montarea ușiței și să evalueze dacă evalueze dacă montarea produsului este adecvată acestor norme. Mai mult, utilizatorii au responsabilitatea să ia în considerare toate potențialele pericole din exteriorul și interiorul ușiței și efectele modificărilor sau transformărilor la locuință asupra ușiței și a utilizării acesteia. Vă recomandăm să consultați un profesionist în construcții.

Nu montați ușița SureFlap într-o ușă anti-foc, altfel ușa anti-foc nu mai poate fi utilizată în scopul prevăzut. SureFlap recomandă să utilizați ușița împreună cu un microcip implantat. Ca alternativă, puteți utiliza ușița cu un pandantiv RFID.

Dacă folosiți pandantivul, este important să îl utilizați doar cu o zgardă sigură. SureFlap nu își asumă răspunderea pentru vătămările sau moartea animalelor cauzate de purtarea unei zgărzi.